SAMSUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONS

- SW90K1(P)
- SW90K2(P)
- SW10K1S(P)
- SW10K2S(P)
- WA9026A0
- WA9026B0
- WA1026C0
- WA1026D0

CARACTERISTICAS **2**
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES **3**
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD **4**
INSTALACION Y MANTENIMIENTO **5**
LUGAR 5
COMO CONECTAR LA MANGUERA DE DESCARGA 5
PARA LAVADORAS CON BOMBA DE DESCARGA 5
COMO CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA 5
COMO LIMPIAR LA MALLA DEL FILTRO 6
COMO ADICIONAR DETERGENTE 6
COMO ADICIONAR SUAVIZANTE 6
COMO LIMPIAR EL FILTRO 6
COMO NIVELAR LA MAQUIINA 6
INSTRUCCIONES DE LAVADO **7**
ROCEDIMIENTO 7
PROGRAMAS DE LAVADO 7
PROGRAMAS DE LAVADO **8**
PROGRAMAS OPCIONALES **8**
GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS **9**
ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS

La "Mano Lavadora" lava igual como lo hacen sus manos.

Con fuerte potencia para el lavado profundo y suave toque para el lavado delicado, la "mano lavadora" mueve la ropa hacia arriba y hacia abajo para eliminar la suciedad de la misma forma que lo hacen sus manos, evitando al mismo tiempo que la ropa se enrede.

Dispensador discolvente de detergente y despensador de suavizante

Adiicionando oportunamemte el detergente previene el deterioro de la ropa. El conveniente dispensador adiciona automáticamente el suavizante.

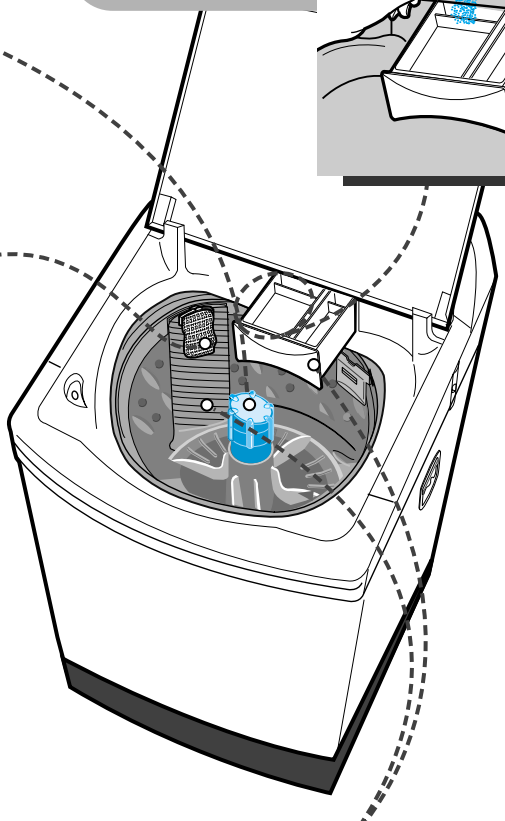

OPCION

Dos "mallas filtradoras" eliminan los residuos

Dos grandes y amplias "mallas filtradoras" eliminan completamente los residuos durante el proceso de lavado para obtener un lavado más limpio.

OPCION

Golpes de agua caen sobre la ropa.

Dos potentes cascadas caen con fuerza sobre la ropa muy sucia y la presionan suavemente hacia abajo eliminando de esta forma la suciedad en forma presionan suavemente hacia abajo eliminando de esta forma la suciedad en forma más efectiva.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

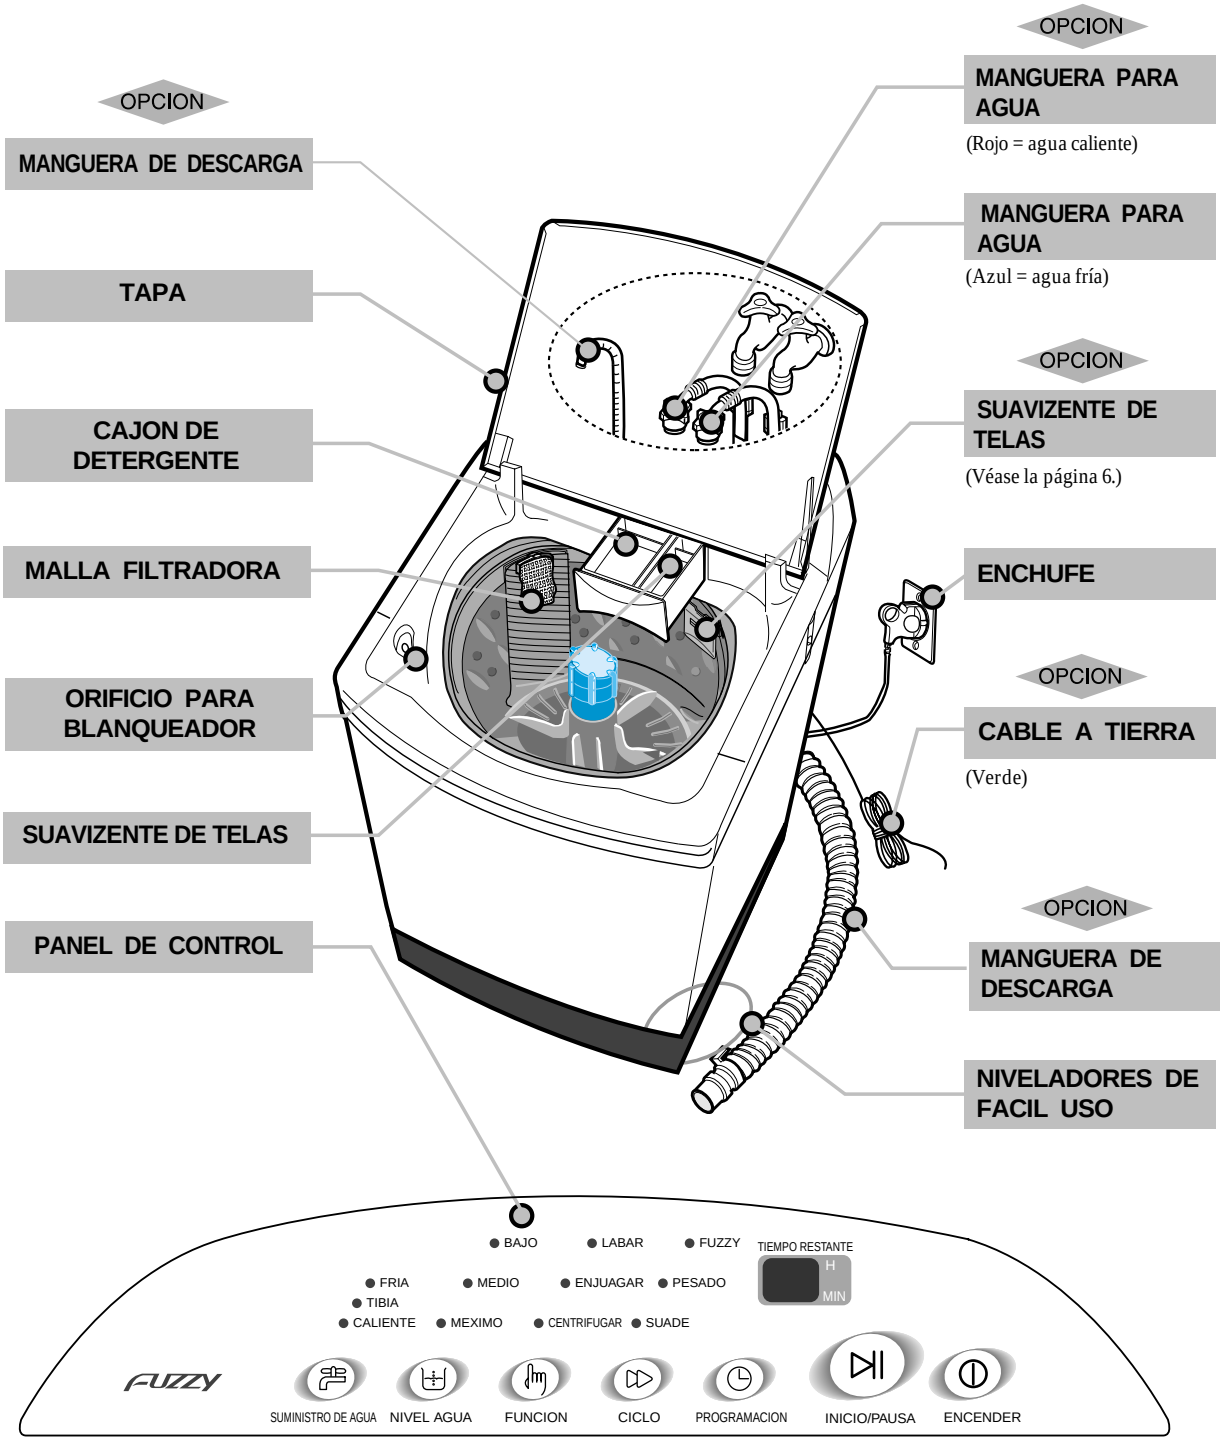

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas cuando use su aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes secciones.

▶Asegúrese que la lavadora esté conectada a tierra.

Para evitar choque eléctrico, al hacer la conexión a tierra use una tubería metálica.
No haga la conexión a tierra de la lavadora en cañerías de gas o líneas telefónicas debido a que hay peligro de explosión o sobretensión por descarga atmosférica.

▶Durante el centrifugado, no coloque las manos dentro del tambor.

Debido a que el tambor está girando a alta velocidad, las piezas que giran pueden causarle heridas en las manos.

▶Coloque la ropa dentro de la lavadora en forma pareja.

Si coloca la ropa en forma dispareja es posible que se produzca ruido y vibración.

▶No use agua excesivamente caliente. (50° ℃ o más)

Las piezas plásticas se pueden deformar o dañar. Igualmente, la ropa puede dañarse o desteñirse.

▶Antes de lavar, revise los bolsillos.

▶No presione el panel de control con un objeto afilado.

Puede ocurrir el daño de panel o malfuncionamiento.

- ***Si se daña el cable de energía de la lavadora, éste dederá cambiarlo el servicio técnico designado por el fabricante debido a que es necesario utilizar herramientas especiales.***

▶No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de éste o de otro aparato.

▶Cierre las llaves de agua cuando no esté usando la lavadora, para aliviar la presión sobre las mangueras y válvulas y para minimizar las fugas si una manguera o una válvula se rompe o sufre un daño.

▶No opere este aparato si está dañado, si funciona mal, si está parcialmente desensamblado o si tiene partes rotas o faltantes, incluyendo un cable o una clavija que estén dañados.

▶Para minimizar la posibilidad de un choque eléctrico, desconecte este aparato del suministro de corriente eléctrica o desconecte la lavadora al panel de distribución quitando el fusible o apagando el interruptor de circuitos antes de intentar llevar a cabo cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.

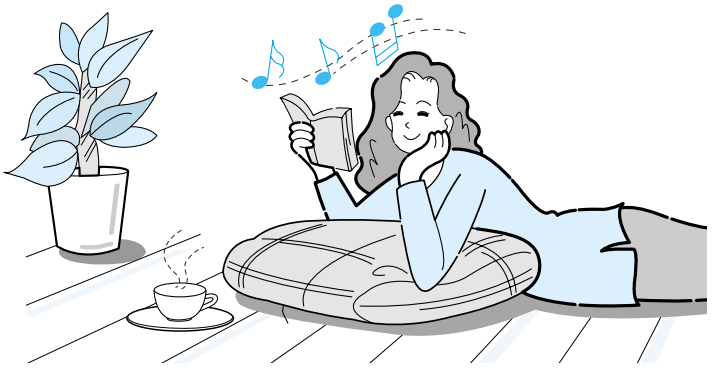

LUGAR . . .

Deje un espacio libre entre la lavadora la pared, por la menos 10cm.

Coloque la lavadora sobre una superficie nivelada y firme para evitar ruido y vibración.

Ajuste las patas de la lavadora para que quede nivelada. Nunca coloque la lavadora cerca de agua.
No coloque la lavadora en habitaciones con vapor o en aquellos lugares en que quede expuesta a la lluvia.
La humedad puede destruir la aislación eléctrica y producir riesgo de choque eléctrico.

Evite la luz directa del sol o los calefactores.
Debido a que las piezas plásticas y eléctricas se dañan por el calor directo, nunca coloque la lavadora cerca de hornos, calderas, etc. No la coloque bajo la luz directa del sol.

COMO CONECTAR LA MANGUERA DE DESCARGA

OPCION

Después de presionar el aro de ensambladura (a), introduzca la manguera de descarga (b) hacia dirección de desaguar.

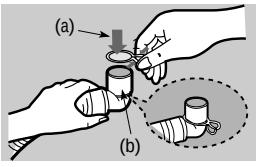

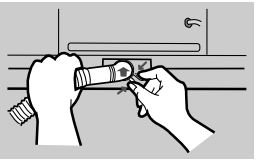

PARA LAVADORAS CON BOMBA DE DESCARGA

OPCION

- Saque la capa de manguera, conecte la manguera de desagüe.
- Asegúrese de conectar comoctamente la manguera de desagüe a la salida de desagüe que está en la parte izquierda de la máquina.
- Instale la manguera de desagüe aproximadamente 70~80cm sobre el nivel del suelo.

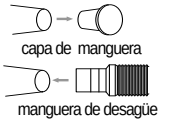

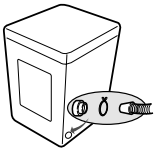

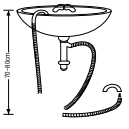

COMO CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Saque el adaptador de la manguera de suministro de agua.

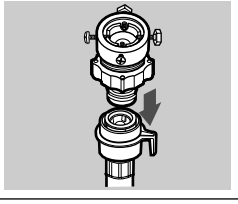

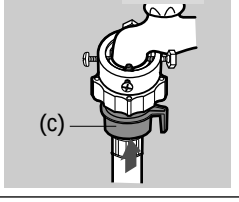

4. Conecte la manguera de su - ministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo el pieza (C) de la manguera de suministro de agua. Al escuchar un "Click" la pieza (C) se ha liberado, y la manguera ha quedado automáticamente conectada al adaptador.

2. Con un destornillador en cruz, suelte los tres tornillos del adaptador. Luego, tome el adaptador y sujete las piezas (a) y (b) dejando un espacio de aprox, 5mm entre ella.

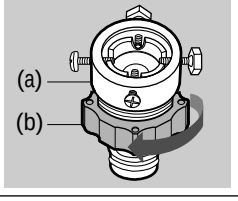

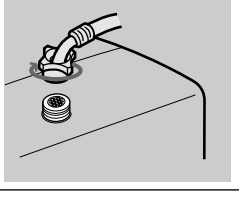

5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua que está en la parte posterior de la máquina.
Atornille completamente la manguera a la derecha.

3. Conecte el adaptador a la llave de agua apretando firmemente los tormillos.
Luego, gire la pieza (b) en direc- ción a la flecha y una las piezas (a) y (b).

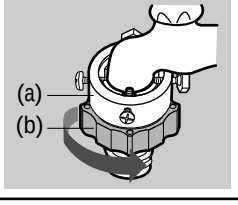

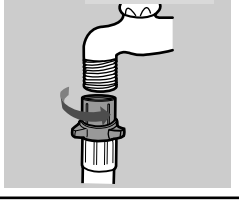

Si la llave de agua es roscada, conéctela a una manguera que corresponda a este tipo de llave.

NOTA

Después de completar la conexión, si se filtra agua por la manguera, repita los misnos pasos antes indicados. Use un tipo de llave convencional.
Si el grifo es cuadrado o demasiado grande, quite el aro de espacio antes de introducir el grifo en el adaptador.

COMO LIMPIAR LA MALLA DEL FILTRO

Si el filtro está obstruido después del lavado levante el filtro y remueva las motas y enjuague.

COMO ADICIONAR DETERGENTE

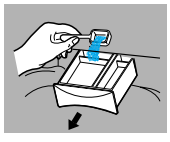

1. Abra la caja de disolver detergente tirando en dirección de flecha como se demuestra en el dibujo.
2. Ponga la cantidad adecuada de detergente en la caja para un lavado para que el detergente no se rebalse.

COMO ADICIONAR SUAVIZANTE

- Al poner la cantidad adecuada de suavizador (una dosis) en el orificio del suavizador, éste automáticamente pasa al agua del último enjuague.

※ Esta operación no se puede realizar si sólo está conectada el agua caliente.

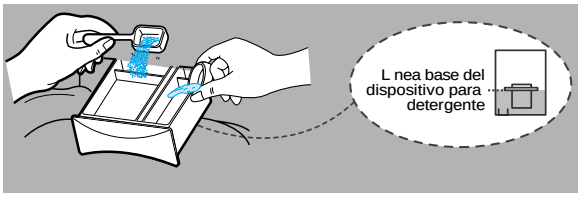

※ Cuando mucho acondicionador esté almacenado arriba de la iínea de la base es posible que no opere apropiadamente.

<LA LAVADORA CON TINA DE PLASTICO> OPCION

Al poner la cantidad adecuada de suavizante (para una carga de lavado) en el compartimento, éste pasará automáticamente durante el último enjuague.

※ Antes de lavar, chequee la caja de suavizante. Si hay agua en la caja, saque la caja y quite el agua.

COMO LIMPIAR EL FILTRO OPCION

1. Ponga un paño debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Haga girar la tapa del filtro hacia la izquierda.
3. Saque el filtro y retire la suciedad acumulada.
4. Vuelva a armar invirtiendo el orden.

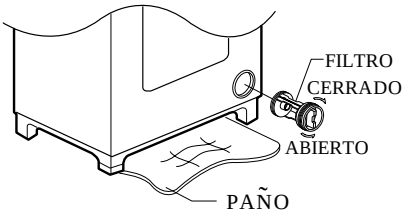

COMO NIVELAR LA MAQUIINA

1. Tire hacia abajo las manillas de ajuste de las patas de ajuste que se encuentran a la izquierda y a la derecha de la parte frontal.
2. Ajuste la altura de la máquina hacia arriba o hacia abajo.
3. Cuando haya terminado de ajustar, vuelva a poner las manillas para fijar el ajuste.

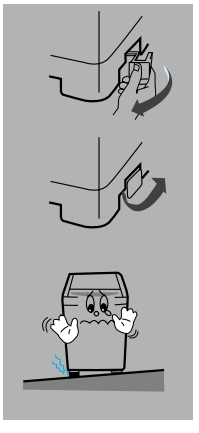

NOTA :
No golpee ni pise las manillas de ajuste.

COMPRUEBE QUE LA MAQUINA ESTA NIVELADA REVISANDO LA POSICION DE LA TINA DE LAVADO

- Abra la tapa de la máquina, vierta agua en el interior hasta el nivel que está inmediatamente bajo el pulsador, y ajuste las patas de modo que el pulsador en el centro del agua, tal como se muestra en la ilustración.
- Ponga la máquina alejada del muro (más de 10cm)

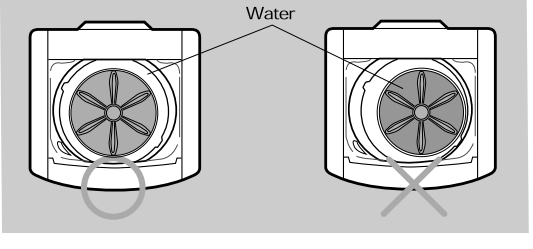

PROCEDIMIENTO

1. Separe por categoría la ropa.

Evite laver ropa delicada con ropa demasiado sucia ó ropa de color con ropa blanca.

2. Coloque la ropa dentro de la lavadora.

Antes de cargar revise todos los bolsillos cierre las cremalleras. etc.

3. Agregue/Adicione el detergente(Véase la página 6.)

4. Agregue/adicione el suavizante.(Véase la página 6.)

5. Empuja el botón "ENCENDER".

No es necesario que selecciónе nivel del agua, temperatura del agua.
Si usted escoja el programa "FUZZY". Despues empuja el botón INICIO / PAUSA.

6. Escoja el programa de lavado o Función opcional(Véase la página 8.)

7. Escoja el nivel del agua.

Antes de escoger el nivel del agua recverde lo siguiente:
Cuando usted escoje el programa FUZZY, PESADO ó SUAVE, el nivel del agua es seleccionado automáticamente, pero si usted escoje el nivel del agua manualmente usted puede seleccionar BAJO, MEDIO y MAXIMO.

8. Escoja la temperatura del agua.

Antes de escoger el nivel del agua recverde lo siguiente:
1) Usted puede escoger CALIENTE, TIBIA y FRIA para todos los programas excepto para el programa de SUAVE.
CALIENTE es lavado caliente y enjuague fria.
TIBIA es lavado tibia y enjuague fria.
FRIA es lavado fria y enjuague fria.
2) Usted puede escoger TIBIA y FRIA para el programa SUAVE.

9. Cierre la tapa y presione el botón INICIO/PAUSA

10. ¿Desea un enjuague extra ?

Durante la operación presione el botón de función opcional entonces los tiempos de enjuague cambian entre 1 y 5 veces.
El programa enjuague extra no está disponible para la condición de PAUSA y EXPRIMIDO

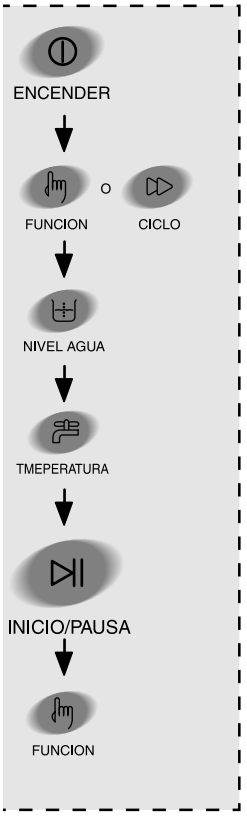

PROGRAMAS DE LAVADO

	FUZZY	PESADO	SUAVE
Tiempo Lava	15 min	18 min	6 min
Acción Lavad	Normal	Normal	Suave
TEMPE. Lava	Cal - Tibia - Fria	Cal - Tibia - Fria	Tibia - Fria
Enjuague	Fria	Fria	Fria
Tiempo Expri	6 Min	6 Min	1 Min

PROGRAMAS DE LAVADO

Programa FUZZY

- El mejor programa de lavado es escogido autométicamente.
- El peso y el nivel del agua es determinado automáticamente.

※ ***Apager lavadora después del lavadd***

Programa SUAVE

- El ciclo de lavado es rápido. Este programa es conveniente para ropa delicada como lencería.
- El peso y el nivel del agua es determinado automáticamente; también puede escoger el nivel del agua que usted quiera.

※ ***Apager lavadora después del lavadd***

Programa PESADO

- Este programa es conveniente para ropa muy sucia ó manchada.
- El peso y el mivel del agua son determinados automáticamente : también puede escoger el nivel del agua que usted quiera.

※ ***Apager lavadora después del lavadd***

PROGRAMAS

SOLO LAVAR

- Cuando usted escoge esta funciónsolamente el ciclo de lavado está operando.
- Presionando el butón de fuchión opcional durante el lavado cambia el tiemop del lavado en intervalos de 2 minutos.
- El tiemop de lavado puede ser cambiado entre 3 y 5 minutos.
- Load size and water level is determined automatically.

※ ***Apagar la lavadora después del ciclo.***

SOLO ENJUAGAR

- Cuando usted escoge esta fiunción solamente el ciclo de enjuague está operando.
- Presionando el botón de función opcional durante el enjuague carmbia las veces de enjuague. El tiempo de enjuague puede ser cambiado entre 1 y 5 veces.

※ ***Apagar la lavadora después del ciclo.***

SOLO CENTRIFUGAR

- Cuando usted escoge esta función sloamente el ciclo de exprimido está operando.
- Presionando el botón de función opcional durante el exprimido cambja el tiemop de exprimido. Ei tiempo de exprimido puede ser cambiado entre 1 y 7 minutos.

SOLO ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR

- Cuando escoge está función solamente el ciclo de enjuague y exprimido están operando sin la función de lavado.
- Presionando el botón de función opcional durante la operación cambia las veces de enjuague. Los tiempos de enjuague pueden ser cambiadas entre 1 y 5 veces. No puede cambiar el tiempo de exprimido en esta función.

※ ***Apagar la lavadora después del ciclo.***

INICIO RETARDADO

OPCION

- Esta función le permite retrasar el inicio de programa de lavado escogido por 3,4...17,18 horas.
- Presionando este botón usted puede seleccionar periodo retardado por 3,4...17,18 horas y su lavadora terminará el programa de lavado seleccionado después del periodo retardado.

LA LAVADORA NO FUNCIONA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está enchufada la lavadora?
¿Está cortada la corriente eléctrica?
¿Hay suficiente agua?

NO PASA AGUA A LA LAVADORA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está cortada el agua?
¿Está atascada la manguera de suminstro de agua o la de conexión?
¿Está congelada la llave del agua?
Si en 60 minutos no pasa agua, se activará una alarma y aparecerá "7E" en el indicador de tiempo restante.

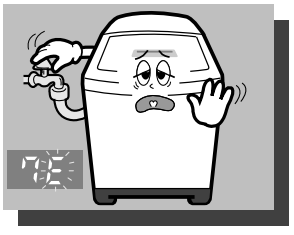

EL AGUA NO DESCARGA

¿Está hacia abajo la manguera de descarga?
¿Está congelada la manguera de descarga?
¿Está atascada la manguera de descarga?
Si en 15 minutos el agua no se descarga, se activará una alarma y apareccrá "E" en el indicador de tiempo restante.

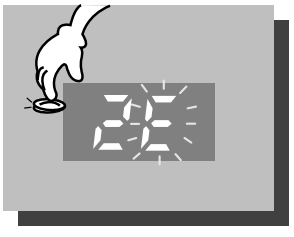

LA CENTRIFUGA NO FUNCIONA

¿Está la ropa distribuida en forma pareja dentro de la lavadora?
¿Está la máquina instalada en una superficie plana?

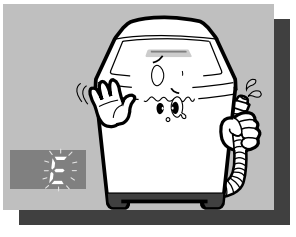

El SUMINISTRO DE AGUA NO PARA

Cierre el grifo del agua
Apague la lavadora
Liame al centro de servicio.

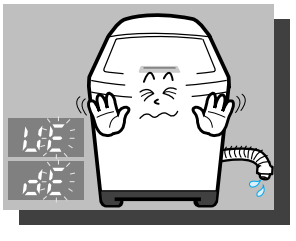

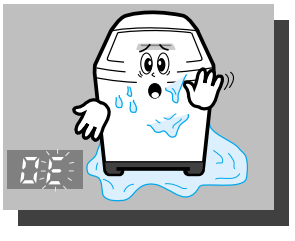

EN CASO DE REQUERIR SERVICIO TECNICO

Si se le presenta algún problema con este producto, llame inmediatamente a cualquier servicio técnico cercano indicado su nombre, dirección y número telefónico.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (AnxPrxAl)	600(An)X660(Pr)X1010(Al)
Peso	48 kg
Consumo de Agua	205*l* (Nivel Maximo)
Presion de Agua	0.5 kg · f/㎠ - 8.0 kg · f/㎠

CODE NO : DC68-10434A-01